



Whats App



Email

Manual Del Usuario

C16


Made in China



Introducción

Action camera es un dispositivo de grabación de video deportivo digital de alta definición diseñado para satisfacer la demanda del mercado. Cuenta con una variedad de funciones líderes para grabación de vídeo digital, fotografía, visualización en pantalla y grabación de audio con baterías extraíbles. Es el más adecuado para la grabación de vehículos, deportes al aire libre, seguridad familiar, buceo y otras actividades relacionadas. Disfrute de estos momentos mientras captura cada escena en cualquier momento y en cualquier lugar.

Resumen del producto

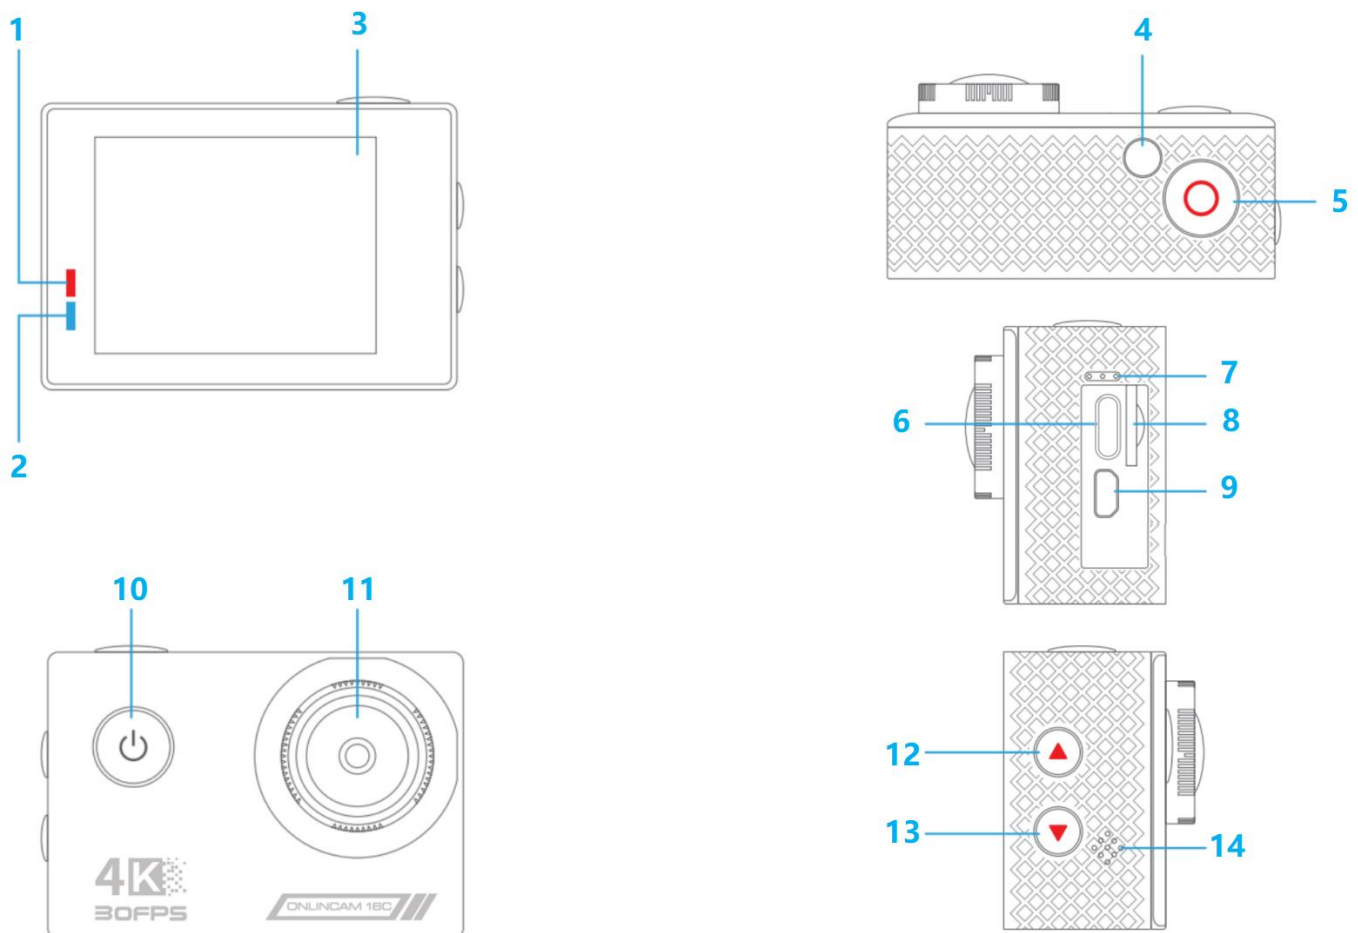

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. indicador de carga | 8. Ranura para tarjeta de memoria |
| 2. Indicador de funcionamiento | 9. Puerto Micro HD |
| 3. Pantalla de 2,0 pulgadas | 10. Botón de encendido / Modo |
| 4. Indicador WiFi | 11. Lente |
| 5. Obturador / Botón de selección | 12. Botón Arriba / Anterior |
| 6. Puerto Tipo-C | 13. Abajo / Botón siguiente |
| 7. Micrófono interno | 14. Altavoz |

Consejos:

- ✧ Verifique que la Cámara esté en modo video / foto y presione brevemente el botón up para encender / apagar Wi - fi.
- ✧ Verifique que la Cámara esté en modo video y presione brevemente el botón hacia abajo para activar / desactivar la grabación.

✧

Empezar

Hola!

Bienvenido a usar su nueva Cámara. Para tomar videos y fotos, necesita una tarjeta micro sd.

La tarjeta SD de micron utiliza una tarjeta de memoria de marca que cumple con los siguientes requisitos:

Micro SD / clase 10 o uhs - I calificación / capacidad de hasta 8 a 64 GB (fat32)

Para encender la fuente de alimentación:

Presione el botón de encendido / modo durante unos segundos hasta que la pantalla se encienda.

Para apagar la energía:

Presione el botón de encendido / modo durante varios segundos para apagar la pantalla.

Resumen

Encienda la Cámara y presione repetidamente el botón Modo para circular entre el modo y la configuración de la Cámara. El modo se mostrará en el siguiente orden:



Modo de vídeo

El modo de vídeo es el modo predeterminado al encender la Cámara.

En el "modo video", Presione el botón del obturador, la Cámara comienza a grabar el video y luego presione el botón del obturador para detener la grabación del video.

Modo foto

Después de encender la cámara, Presione el botón "modo" una vez para cambiar al "modo foto". En modo foto, Presione el botón del obturador y la Cámara tomará la foto.

Modo de reproducción de vídeo

Presione el botón "modo" varias veces para cambiar al "modo de reproducción de vídeo". En el modo de reproducción de vídeo, Presione el botón Arriba / abajo para desplazar el archivo de vídeo. Presione el botón del obturador para abrir el video en pantalla completa. Presione y mantenga el botón hacia arriba durante 3 segundos para eliminar el video.

Modo de reproducción de fotos

Presione el botón Modo varias veces para cambiar al modo de reproducción de fotos. En el modo de reproducción de fotos, Presione el botón Arriba / abajo para desplazarse a través del archivo de fotos. Presione el botón del obturador para abrir la foto en pantalla completa. Presione y mantenga el botón hacia arriba durante 3 segundos para eliminar la foto.

Modo de configuración de vídeo

Presione el botón Modo varias veces para cambiar al modo de configuración de vídeo.

Modo de configuración de la foto

Presione el botón Modo varias veces para cambiar al modo de configuración de la foto.

Modo de configuración del sistema

Presione el botón Modo varias veces para cambiar al modo de configuración del sistema.

Cámara personalizada

Configuración del vídeo

Resolución de vídeo: 4k 30fps / 2.7k 30fps 1080p 60fps 1080p 30fps / 720P 120fps

Vídeo circular: cerrado / 1min 3 minutos.. 5 minutos.

Configuración de la foto

Resolución de la foto: 20m / 16M / 14M / 12m

Configuración del sistema:

Idiomas: English / Español / Deutsch / Italiano / Français / 简体中文 / 日本語

Volumen: 0~10

Remoto: encendido / apagado

Modo coche: encendido / apagado

Modo de inmersión: encendido / apagado

Exposición: + 2 ~ - 2

Fecha y hora: ¿ y M d 00: 00: 00

Sello: abierto / cerrado

Inversión: encendido / apagado

Salvapantallas: apagado / 30 segundos 1 minuto 3 minutos.

Apagado de energía: nunca / 1 / 5 minutos

Formato: Sí / no

Restablecimiento: Sí / no

Versión del firmware:

Reproducción

Reproducir en la Cámara

1. ingrese al modo de reproducción de vídeo o foto. Si su tarjeta SD contiene una gran cantidad de contenido, puede tardar un minuto en cargarse.
2. Presione el botón Arriba / abajo para desplazarse por el archivo de vídeo o foto.
3. Presione el botón del obturador para abrir el video o la foto en pantalla completa.
4. para volver a la pantalla de miniaturas, Presione el botón modo.
5. para salir de la multimedia, Presione el botón modo.

Transmitido por televisión

1. encienda la televisión
2. conecte el extremo mini - HDMI al puerto en la Cámara y el extremo HDMI al puerto HDMI en la televisión
3. elija la fuente de entrada correcta en la televisión
4. después de encender la Cámara por un tiempo, puedes Previsualizar la Cámara desde la televisión

5. configurar la Cámara en modo de reproducción de vídeo / foto

6. seleccione el archivo necesario para reproducir.

Notas:

1. si la Cámara está conectada al televisor a través de un cable hdmi, la Cámara no admite tomar videos o fotos, solo para reproducción o previsualización.

2. el embalaje estándar no incluye el cable hdmi, necesita comprar un CABLE HDMI adicional.

Reproducir en la computadora

Para reproducir videos y fotos en la computadora, estos archivos deben transmitirse primero a la computadora. La transmisión también puede liberar espacio en la tarjeta Micro SD para nuevos contenidos. Para descargar archivos a la computadora con un lector de tarjetas (vendido por separado) y un gestor de recursos de archivos de la computadora, conecte el Lector de tarjetas a la computadora e inserte la tarjeta micro sd. A continuación, puede transferir el archivo a la computadora o eliminar el archivo seleccionado en la tarjeta. Tenga en cuenta que debe usar un lector de tarjetas para desinstalar fotos o archivos de audio. Con este método, la resolución de reproducción depende de la resolución del dispositivo y de su capacidad para reproducir esa resolución.

Notas:

1. esta cámara puede ser incompatible con archivos de cámaras de diferentes soluciones u otros dispositivos.

2. el reproductor de tiempo rápido tiene una buena compatibilidad con los archivos de vídeo en formato mov. Se recomienda encarecidamente que use un reproductor de reproducción rápida para reproducir archivos de vídeo en su computadora.

Eliminar un solo archivo de la Cámara

1. verifique si la Cámara está en el menú "video" o "reproducción de fotos". si su tarjeta Micro SD contiene una gran cantidad de contenido, puede tardar un minuto en cargarla.

2. Presione el botón hacia arriba o hacia abajo para localizar el archivo a eliminar.

3. presione y mantenga el botón hacia arriba durante unos segundos. ¿¿ la pantalla muestra "eliminar el archivo seleccionado"? Sí / no ".

4. Presione el botón del obturador y se eliminará el archivo seleccionado.

Tarjeta de memoria / micro

La Cámara es compatible con tarjetas de memoria micro sd, micro sdhc y micro sdxc de 8 gb, 16 GB y 32 GB (elija 64GB fat32). Debe usar una tarjeta SD en miniatura con al menos la clase 10 o la velocidad nominal uhs - I (80m / s). Recomendamos encarecidamente el uso de tarjetas de memoria de marca compradas a canales convencionales para obtener la máxima fiabilidad y estabilidad en grabaciones y actividades de alta vibración.

Notas:

- ✧ Formatear las tarjetas de memoria micro sd, micro sdhc y micro sdxc en la Cámara antes de usarlos.
- ✧ Reinicie la Cámara después del formato.
- ✧ Inserte la tarjeta de memoria de la manera correcta. Si no, la ranura de la tarjeta puede dañarse de la manera equivocada.

✧

Batería

Cargar la batería

1. conecte la cámara a la fuente de alimentación USB (se recomienda usar 5v / 1a).
2. al cargar la batería, el indicador de Estado de carga se mantiene encendido.
3. cuando la batería esté completamente cargada, el indicador de Estado de carga se apagará.

Notas:

- ✧ Tiempo de carga: fuente de alimentación 5v 1a 4 horas
- ✧ Al cargar, asegúrese de que la Cámara está apagada.
- ✧ Antes de usarlo como tacógrafo, retire la batería y use el cargador del vehículo de la marca 5v / 1a.
- ✧ No conservar a temperaturas superiores a 140 ° f / 60 ° c.
- ✧ No desmontar, exprimir, dañar o manipular en el fuego.
- ✧ No use baterías expansivas.
- ✧ Deje de usar la batería después de sumergirla en agua.
- ✧ Por favor, no tires la Cámara o la batería a la basura y encuentra un punto de reciclaje especial.

Aplicación Wi - Fi

La aplicación Wi - Fi le permite controlar la Cámara de forma remota con un teléfono inteligente. Las funciones incluyen control completo de la cámara, previsualización en tiempo real, reproducción y compartir selecciones, etc.

Descargar e instalar la aplicación Fun DV

Opción 1:

Descargar la aplicación Fun DV o el teléfono inteligente de Google Play o Apple app store.

Notas:

Google, android, Google play, app store y otras marcas son marcas comerciales de Google llc.

Opción 2:

Escanee el siguiente código QR para descargar la aplicación Fun DV o el teléfono inteligente.



Android 7.0
or later



iOS 10.0
or later



Conectarse a la aplicación Wi - Fi

1. Presione el botón de encendido / modo para encender la Cámara.
2. verifique la Cámara en modo video: presione brevemente el botón up / Wi - Fi para abrir Wi - fi, y luego el icono Wi - Fi y la contraseña Wi - Fi SSID & se mostrarán en la pantalla.
3. conecte a una red llamada "fun dv" en la configuración Wi - Fi del teléfono inteligente.
4. introduzca la contraseña "12345678"
5. inicie la aplicación Fun DV en su teléfono inteligente.
6. vuelva a presionar el botón up / Wi - Fi para apagar Wi - fi.

Control remoto

Coloque el control remoto en la muñeca y obtenga un control súper conveniente para senderismo, ciclismo, esquí, puenting, etc., mientras instala la Cámara en un casco u otro lugar.

Alcance remoto: 5m

Primero verifique si la Cámara está en modo de vista previa de vídeo / foto, y si la Cámara está configurada en "reproducción" o "menú de configuración", la Cámara no puede recibir la señal de control remoto ni puede ser controlada por el control remoto.


Vídeo

Para empezar a grabar:

Presione el botón de video gris.

Para detener la grabación, haga lo siguiente:

Vuelve a presionar el botón de vídeo gris.

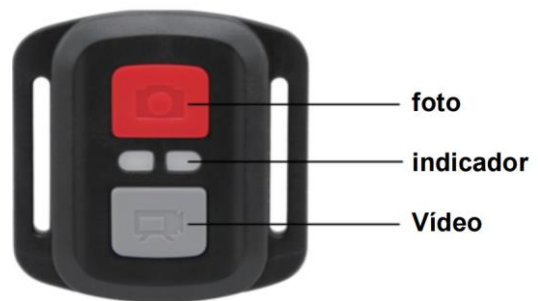

Foto

Para tomar una foto:



Presione el botón de foto roja. La Cámara emitirá el sonido del obturador de la Cámara.

Carcasa impermeable

Especialmente diseñado para deportes acuáticos como buceo, surf y snorkel. La funda impermeable no solo proporciona una mayor protección impermeable para su cámara, sino que también proporciona una protección adicional contra el polvo, el raspado y el impacto. Ligero y fácil de llevar, los excelentes materiales PMMA le dan alta calidad. Con una manga impermeable, se puede registrar la actividad incluso bajo el agua a 30 metros, sin destruir el efecto de disparo, claro y vívido. Tus movimientos y efectos fotográficos no se verán afectados por la presión antiolas. Con esta carcasa impermeable se puede conectar fácilmente la cámara con otros accesorios.



Cómo abrir la manga impermeable:

- 1) recoger el pestillo negro en la parte superior de la Caja.
- 2) levante la hebilla del reloj.
- 3) abra la tapa trasera de la Caja.

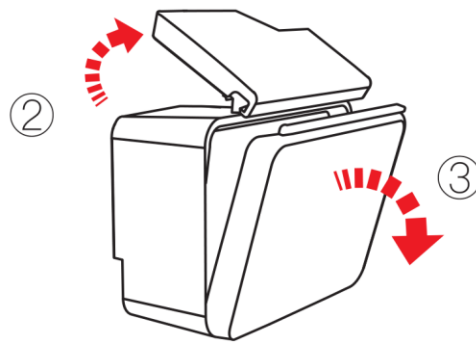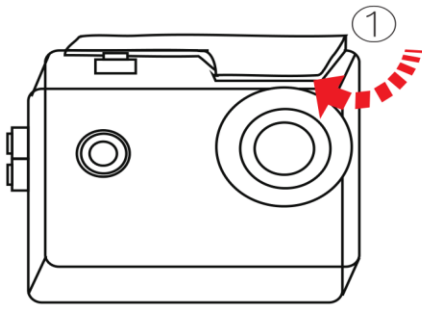

Cómo cerrar la carcasa impermeable:

- 1) por favor, cierre la puerta trasera de la Caja.
- 2) retire el perno y enciérralo en la puerta trasera.
- 3) presione la hebilla del cinturón.

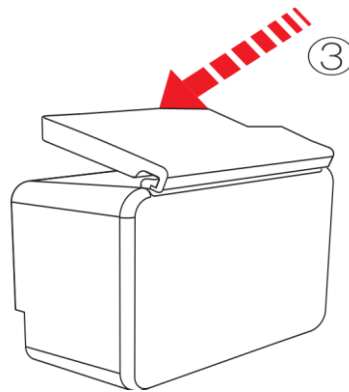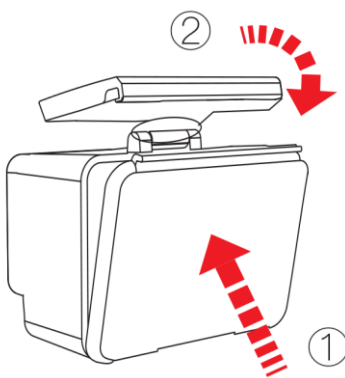

Consejos:

- Antes de filmar / grabar, arranque la película protectora de la lente de la manga impermeable;
- Para obtener un mejor rendimiento impermeable, la grabación de voz en la carcasa impermeable se debilitará.

Notas:

- Para tomar videos o fotos claras, arranque la película protectora de la lente de la carcasa impermeable antes de usarlo y proteja la ventana de la lente de los arañazos después de usarlo.
- Antes de sellar la carcasa impermeable, mantenga limpia el anillo de sellado de silicona blanca de la carcasa de la cámara, ya que un cabello o un grano de arena pueden causar fugas. Puede apagar el Gabinete para probar sin insertar la Cámara. Sumerja la Caja completamente en agua durante aproximadamente un minuto. Retire la Caja del agua, seque la carcasa con una toalla y luego abra la Caja. Si el interior de la carcasa está seco, se puede usar de manera segura bajo el agua.
- Antes de sellar la manga impermeable, asegúrese de que la manga impermeable esté


bien sellada antes de su uso. Si se encuentra un anillo de sellado de silicona blanca endurecido, deformado o dañado, deje de usar este tanque de agua y reemplace la nueva carcasa impermeable a tiempo.

- Secar a tiempo después de su uso, de lo contrario, la hebilla metálica de la carcasa impermeable se polvorea y reduce el rendimiento impermeable. Después de usarlo en agua de mar o junto al mar, necesita lavar el exterior de la carcasa con agua dulce y luego secarla. Esto evitará la corrosión del perno de la bisagra y la acumulación de sal en el sello, lo que puede causar fallas. No enjuague el interior con agua
- Al usar cámaras impermeables en condiciones de baja temperatura, como invierno, días lluviosos y bajo el agua, haga un buen trabajo de tratamiento antiniebla para evitar que el video sea inútil. Se recomienda agregar una película antiniebla; Introduzca la película antiniebla en la carcasa impermeable para evitar que la lente se brume en un ambiente frío o húmedo;
- Evitar caídas y altas temperaturas por encima de 80 ° c.
- La carcasa impermeable es un producto fácil de dañar, y recomendamos encarecidamente reemplazar la carcasa impermeable a tiempo de acuerdo con el entorno y la frecuencia de uso.

Instalar la Cámara

Conecte la Cámara al casco, el equipo y el equipo.

¡¡ los siguientes métodos de montaje son solo para referencia!

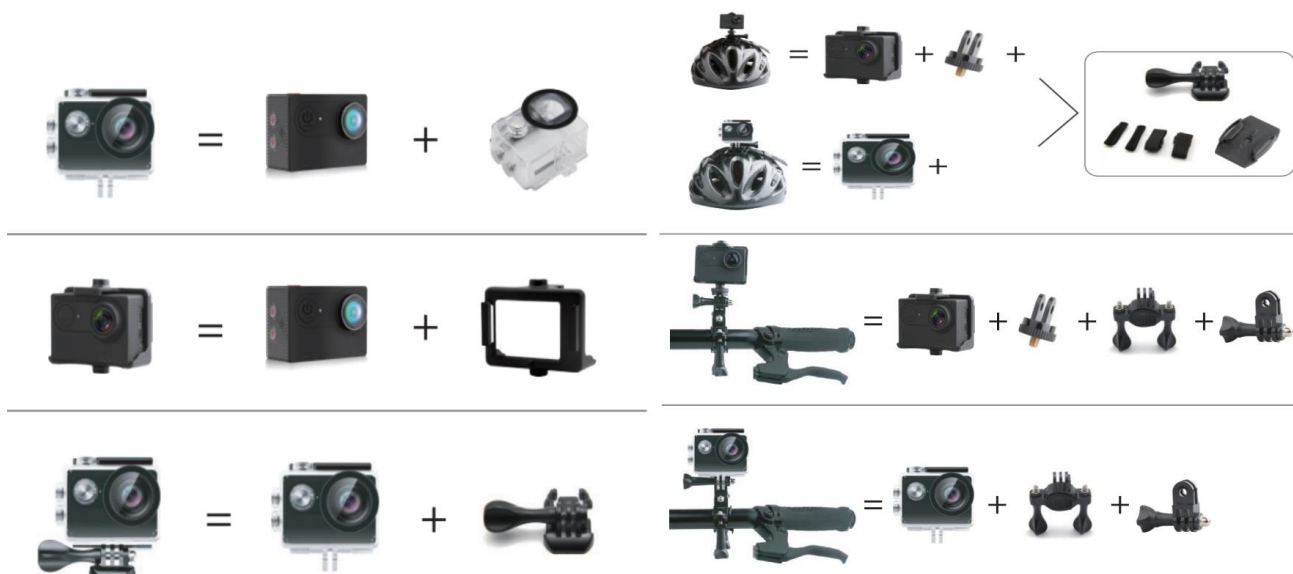

Notas:

- ✧ Nuestros accesorios estándar son la versión básica. Si necesitas diferentes tipos de accesorios, necesitas comprarlos por separado.
- ✧ Con diferentes tipos de accesorios, la Cámara se puede usar en diferentes ocasiones. Por favor, compre diferentes tipos de kits de accesorios de acuerdo con sus necesidades reales.
- ✧ Nuestras cámaras son parcialmente compatibles con accesorios de otras marcas como gopro.
- ✧

Aviso de Seguridad

- Se trata de una cámara de Acción 4k, y es normal que la carcasa se caliente durante su uso. No exponga el producto directamente a temperaturas superiores a 50 ° c.
- Requiere una tarjeta SD en miniatura llamada class10 o superior, y formatear la tarjeta SD en la Cámara antes de usarla.
- Mantenga la seguridad para evitar caídas.
- No coloque objetos pesados en la Cámara.
- Mantenga la distancia de objetos de interferencia magnética fuerte como el motor para evitar que las ondas de radio fuertes dañen el producto y afecten la calidad del sonido o la imagen.
- Mantenga la Cámara alejada del agua y los líquidos (a menos que esté equipada con una carcasa impermeable). Esto puede causar un fallo en la Cámara.
- No coloque la tarjeta Micro SD cerca de objetos fuertemente magnéticos para evitar errores o pérdidas de datos.

- Antes de usarlo como tacógrafo, debe quitar la batería y usar el cargador del vehículo de la marca 5v / 1a.
- Si el equipo presenta sobrecalentamiento, humo dañino o olor desagradable, retire inmediatamente de la toma de corriente para evitar incendios peligrosos.
- Se debe garantizar su seguridad al cargar para evitar la entrada de niños.
- No lo use cuando la Cámara no tenga suficiente energía.
- No use ni apague la Cámara al cargar.
- Almacene el equipo en un lugar fresco, seco y libre de polvo.
- No intente encender la carcasa de la Cámara ni modificarla de ninguna manera, si la Cámara está separada, la garantía no será válida.

¡Las especificaciones pueden cambiar debido a la actualización, sin previo aviso, prevalecerá el producto real. ¡ Póngase en contacto con nuestro equipo de servicio post - venta si necesita el último software actualizado!

Contáctanos

Si tiene alguna pregunta, pregunta o comentario sobre nuestro producto, envíenos un correo electrónico a la siguiente dirección o llámenos. responderemos lo antes posible.

Correo electrónico: cs@onlincam.com

Sitio web: www.onlincam.com